

MFQ4...



**BOSCH**

**de** Gebrauchsanleitung  
**en** Operating instructions  
**fr** Notice d'utilisation  
**it** Istruzioni per l'uso  
**nl** Gebruiksaanwijzing  
**da** Brugsanvisning  
**no** Bruksanvisning  
**sv** Bruksanvisning  
**fi** Käyttöohje  
**es** Instrucciones de uso

**pt** Instruções de serviço  
**el** Οδηγίες χρήσης  
**tr** Kullanma talimatı  
**pl** Instrukcja obsługi  
**hu** Használati utasítás  
**uk** Інструкція з експлуатації  
**ru** Инструкция по эксплуатации  
**ar** تعليمات الاستخدام

- 5 **Зажим для сетевого шнура**
- 6 **Отверстия для крепления насадок**
- 7 **Кнопки разблокировки**

Эти кнопки служат для снятия принадлежностей, прикрепленных к отверстию в задней части прибора. На обе кнопки следует нажимать одновременно.

- 8 **Отверстие в задней части прибора, с крышкой**

для крепления принадлежностей, напр., погружного блендера для быстрого смешивания.


## Насадки

- 9 **Венчик для перемешивания**
- 10 **Месильная насадка**


 *В некоторых моделях*

- 11 **Стакан миксера**
- 12 **Погружной блендер для быстрого смешивания**
- 13 **Универсальный измельчитель**

Если одна из принадлежностей не входит в комплект поставки, то ее можно дополнительно приобрести через Службу сервиса.

 Руководствуйтесь, пожалуйста, указаниями, приведенными в отдельной инструкции по эксплуатации для этих принадлежностей.

## Указания по технике безопасности

 **Не исключена опасность травмирования**  
**Существует опасность поражения электрическим током**

Подключайте и используйте прибор только в соответствии с техническими данными на фирменной табличке.

Электроприбором можно пользоваться только в случае, если у самого прибора и его сетевого шнура нет никаких повреждений.

Не подпускайте детей близко к электроприбору.

Никогда не оставляйте детей без присмотра, чтобы они не использовали бытовой прибор в качестве игрушки.

Лица (также и дети) с пониженным восприятием органами чувств или душевнобольные, а также лица, не обладающие достаточными опытом и знаниями, ни в коем случае не должны самостоятельно пользоваться бытовым прибором, а только под присмотром или в случае, если они получили подробный инструктаж по правильному использованию бытового прибора от лица, ответственного за их безопасность. После каждого использования, перед чисткой, прежде чем покинуть помещение и в случае возникновения неисправности следует извлекать вилку электроприбора из розетки.

При отключении электроэнергии прибор остается включенным.

Следите за тем, чтобы не повредить сетевой шнур электроприбора об острые края и горячие поверхности. Если сетевой шнур этого электроприбора поврежден, то, во избежание опасной ситуации, заменять его должны специалисты фирмы-изготовителя или его сервисной службы, или лицо, имеющее такую же квалификацию. Во избежание опасных для пользователя ситуаций, ремонт прибора должен выполняться только специалистами нашей Службы сервиса.

За прибор нельзя браться мокрыми руками и эксплуатировать на холодном ходу.

Пользоваться прибором можно только в комплекте с фирменными принадлежностями.

Устанавливать можно только насадки одного типа (напр., тестомесильные насадки).

Никогда нельзя одновременно использовать насадки и принадлежность, прикрепленную к отверстию в задней части прибора. Будьте осторожны при перемешивании горячих жидкостей. Так как жидкости могут при этом разбрызгаться.

Прибор нельзя погружать в жидкость.

 **Опасность травмирования!**

Насадку можно менять только после полной остановки прибора – после выключения прибор продолжает еще некоторое время вращаться. Никогда не беритесь за вращающиеся насадки.

## Эксплуатация

Перед первым использованием проведите чистку прибора и насадок.

Особенно хороших результатов Вам удастся добиться, если Вы будете использовать насадки следующим образом:

### Венчики для ...

... приготовления соусов, взбитых белков, картофельного пюре, кремов, майонеза, взбитых сливок и теста легкой консистенции, как, например, дрожжевого теста.

Венчики не пригодны для вымешивания густого теста.

### Тестомесильные насадки для ...

... перемешивания густых масс, как, например, сдобного песочного, дрожжевого и картофельного теста, а также для перемешивания тяжелого мясного фарша, паст или теста для хлеба.

**Перемешивать можно только такое количество теста, которое приготовлено из максимум 500 г муки и прочих составляющих.**



### Важная информация

При открытом отверстии в задней части прибора последний может работать только в режиме моментального включения. Переключатель скоростей (1–5) не функционирует. Крышку отверстия можно открывать и закрывать только тогда, когда переключатель находится в положении «0/Off».

### Рисунок B

- Полностью размотайте сетевой шнур.
- Вставьте в прибор необходимую насадку и нажмите на нее так, чтобы она зафиксировалась. Обращайте внимание на форму пластмассовых деталей на насадках, чтобы не перепутать их (см. рисунок B-1)!
- Вставьте вилку в розетку.
- Загрузите продукты питания в подходящую емкость.
- Опустите насадки в емкость и включите прибор на необходимую скорость.

Скорости 1, 2:

для введения и подмешивания новых составляющих.

Скорости 3, 4, 5:

для замешивания теста и взбивания.

- По окончании работы переведите переключатель в положение «0/Off», затем с помощью кнопки выброса отсоедините и снимите насадки.

### Внимание:

*Если переключатель не установлен в положение 0/Off, то кнопка выброса не нажимается.*

### Указание:

*Сначала всегда следует выключать основной прибор и затем уже извлекать насадки из смеси.*

## После работы/Чистка

### Опасность поражения электрическим током!

*Основной блок ни в коем случае нельзя погружать в воду и мыть в посудомоечной машине.*

*Нельзя пользоваться пароочистителем!*

### Внимание!

*Поверхность электроприбора может быть повреждена. Не пользуйтесь абразивными чистящими средствами.*

- Извлеките вилку из розетки.
- Протрите основной блок блендера влажной тряпкой и затем вытрите его насухо.
- Насадки можно мыть в посудомоечной машине или чистить щеткой под проточной водой.

**К Вашему сведению:** при переработке таких продуктов, как, например, краснокочанная капуста, на пластмассовых деталях погружного блендера образуется цветной налет, который можно удалить с помощью нескольких капель растительного масла.

### Рисунок G

- Для хранения прибора сетевой шнур можно обмотать вокруг него.
- Зафиксируйте штепсельную вилку с помощью зажима для сетевого шнура.

## Устранение неисправностей

Переключатель не удается установить ни на одну из 5 скоростей.

### Устранение:

При открытом отверстии в задней части прибора переключатель скоростей не функционирует. Крышка должна быть полностью закрыта.

## Утилизация




Этот бытовой электроприбор имеет обозначение согласно требованиям Директивы ЕС 2002/96/EG об отслуживших свой срок электрических и электронных приборах (waste electrical and electronic equipment – WEEE). В этой Директиве приведены правила, действующие на всей территории ЕС, по приему и утилизации отслуживших свой срок приборов.

Информацию об актуальных методах утилизации Вы сможете получить у Вашего торгового агента или в органах коммунального управления по месту Вашего жительства.

## Условия гарантийного обслуживания

Получить исчерпывающую информацию об условиях гарантийного обслуживания Вы можете в Вашем ближайшем авторизованном сервисном центре или в сервисном центре от производителя ООО «БСХ Бытовая Техника», а также найти в фирменном гарантийном талоне, выдаваемом при продаже.

Право на внесение изменений  
оставляем за собой.

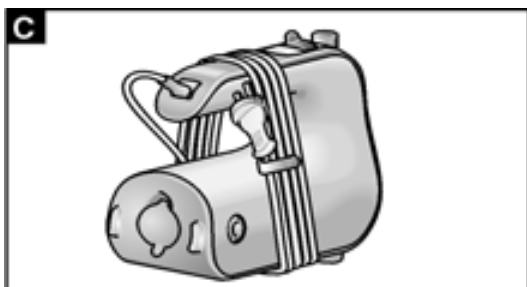

**D**

| MFQ4020 | X | X |   |   |   |
|---------|---|---|---|---|---|
| MFQ4030 | X | X |   |   |   |
| MFQ4070 | X | X | X | X |   |
| MFQ4080 | X | X | X | X | X |